

открывая силу крепежа

Скрытый металлический крепеж Омега ОЦАК предназначен для монтажа террас пазовой доской (профиль ОМЕГА) из средних и твердых пород древесины (мербау, тик); образует технологический зазор 2 мм



Террасная доска



Сечение доски: ОМЕГА

Сечение паза:


высота нижней полки паза 8 мм

длина нижней полки паза 10 мм

высота паза 2 мм

длина верхней полки паза 15 мм

Фактура верхней поверхности доски: гладкая

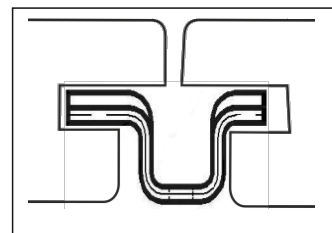

Технические характеристики:

пазовый крепеж Омега ОЦАК представляет собой конструкцию в виде основания шириной 8 мм и отверстием, двумя вертикальными лапками высотой 8 мм и двумя асимметричными крыльями длиной 10 мм и 13 мм, оснащенными рёбрами жёсткости

Механизм крепления: в паз террасной доски, уложенной на лагу, вставляется крепеж Омега ОЦАК длинным крылом (13 мм); затем Омега закрепляется шурупом на лаге через отверстие в основании крепежа; следующая доска устанавливается пазом в короткое крыло крепежа (10 мм). За счет асимметричных крыльев крепежа доски соединяются друг с другом на минимальном расстоянии, образуя видимый технологический зазор 2 мм.

Материал и покрытие: сталь с цинковым гальваническим покрытием.

Монтаж террасной доски из мербау (профиль ОМЕГА) крепежом Омега ОЦАК



Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3



1. Для установки первой доски на лагах размещаются и закрепляются шурупами стартовые крепежи Фиксаторы Краб СФ (Артикул: ФКСФ). Первая доска вставляется пазом в крыло Фиксатора ФКСФ.
2. Крепежи Омега ОЦАК длинным крылом 13 мм устанавливаются в паз доски во всех точках пересечения с лагой.
3. Далее крепежи фиксируются шурупами на лаге.



Рис. 4



Рис. 5



Рис. 6



Рис. 7

4. Уставьте следующую доску, вставив выступающие крылья крепежа в паз доски.
5. Стяните доски при помощи защитного деревянного бруска и киянки.
6. Установите следующие крепежи Омега ОЦАК, вставив длинное крыло крепежа в паз доски.
7. Закрепите крепежи на лаге шурупами. Установка следующих досок осуществляется аналогично.

В результате монтажа получается ровный, надёжно смонтированный террасный настил с небольшим технологическим зазором между досками 2 мм. В связи с тем, что доска из мербау характеризуется высокой стойкостью и не подвержена короблению, технологический зазор 2 мм является оптимальным.

Расход крепежа Омега ОЦАК: 16 - 20 шт на 1 м².

Упаковка 200 шт рассчитана на монтаж террасного покрытия площадью около 10 м².

Рекомендуемые шурупы: 1 шт 4-4,5х30 мм с конусообразной головкой.

Количество шурупов соответствует количеству крепежей Омега ОЦАК.

